


Stofa guide om opsætning af en Canal Digital Sagem HD PVR 102-CT tv-boks med harddisk.

Vejledningen gælder i Jyllinge fra 16. maj 2012.

BEMÆRK: Med denne boks kan du alene se ikke kodede tv-kanaler. Medlemmer, der ønsker at se kodede kanaler i fremtiden, skal anskaffe en Motorola tv-boks fra Stofa eller et Stofa CA-modul, samt abonnere på et Stofa Zapkort.

Du skal lade dit gamle Canal Digital kodekort blive siddende i boksen, da boksen ikke kan fungere uden.

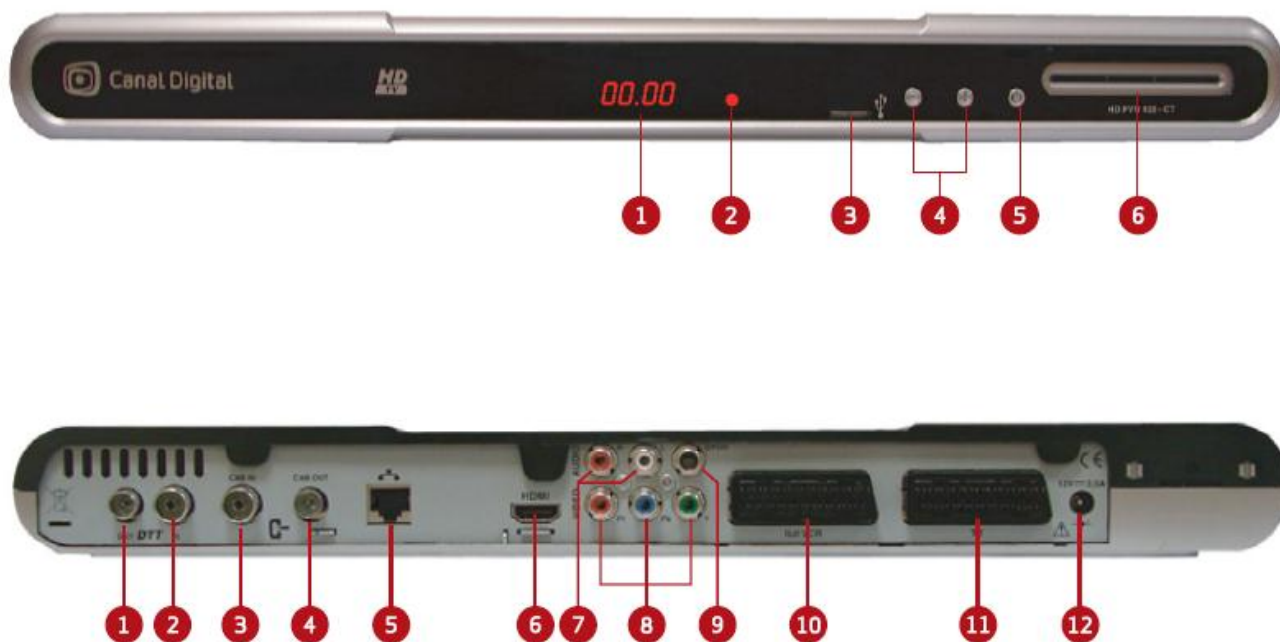

FRONTPANEL

1. Digitalt display
 - Viser tiden, når tv-boksen er slukket
 - Viser kanalnummer eller status, når tv-boksen er tændt
2. Statusindikator
3. USB-port (deaktiveret)
4. +/- knapper – Skift kanal
5. Tænd/sluk-knap
 - Tænd for tv-boksen (tryk og giv slip)
 - Start tv-boksen på ny (tryk og hold nede i 5 sek.)
6. Programkortlæser

BAGPANEL


1. Udgang til DTT-antenne (gennemløb)
2. Indgang til DTT-antenne
3. Indgang til kabel-tv
4. Udgang til kabel-tv (gennemløb)
5. Ethernet-port (deaktiveret)
6. Stik til HDMI digital lyd/video
7. Stik til analog lyd (til Hi-Fi-enhed)
8. Analog komponentvideo (YPbPr)
9. Stik til digital lyd (S/PDIF)
10. Scartstik (til VIDEO eller DVD)
11. Scartstik (til TV)
12. Stik til strømforsyning

FJERNBETJENING

1. 0-9 – Til kanalvalg og indstillinger
2. Tilbage/back – Går tilbage til den forrige skærm eller tilstand
3. Navigations pile
 - navigerer mellem skærbillederne i menuen
 - navigerer i oplysninger om programmer i infobanneret og den elektroniske programguide
4. V+/V- – Øger eller mindsker lydstyrken
5. MENU – Giver adgang til menuerne
6. Funktionsknapper
7. Knapper for tidsforskuet afspilning og optagelse
 - Spol tilbage, afspil/pause, spol fremad
8. TV/Exit – Afslutter den aktive menu eller tilstand
9. TV-GUIDE – Elektronisk programguide
10. Indstillinger/SETTINGS – Giver adgang til sprog og redigering af optagelser
11. MY TV – Optageliste
12. Til/fra – Aktiverer/sætter tv-boksen på Standby
13. INFO – Viser programoplysninger
14. CH+/CH- – Skifter kanal
15. OK – Viser kanalliste eller bekræfter et valg
16. RECORD – Start optagelse
17. STOP – Stop optagelse eller afspilning
18. TELETEKST – Går til tekst-tv
19. MUTE – Slår lyden fra/til
20. ON DEMAND – Billedskalering (hvis HD er aktiv)

ISÆTNING AF BATTERIER

Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to runde 3V litiumbatterier. Sørg for, at +-tegnet vender opad. (Se også »Batterier« på side 9, hvor du kan læse om sikkerheden ved brug af batterier).

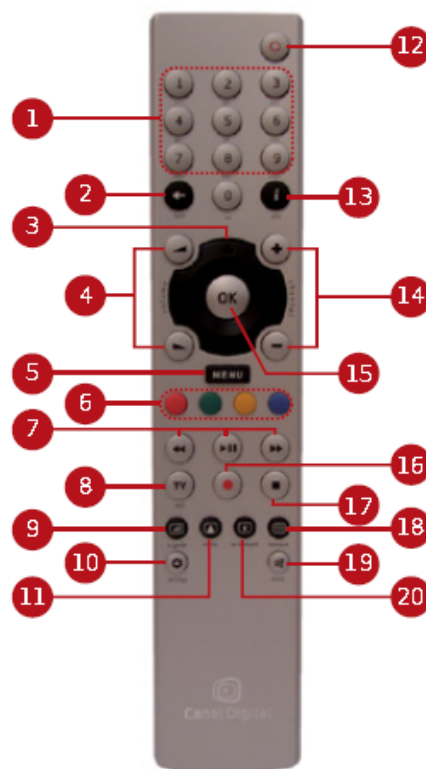

Opsætning af boksen

1. Tryk på "Menu" -> Tryk 5x på Pil ned -> "Ok"



(Modtagerindstillinger)



3. Kanalsøgning



(Kanalsøgning)

3. Vælg CAB Kanalsøgning



(CAB Kanalsøgning)

4. Indtast værdierne (man flytter med piltaster og angiver værdier med tal-tasterne):

Frekvens : 346000
Symbolrate : 89000 ← 3 nuller !!
Modulation : QAM64



5. Tryk "OK", der søges kanaler.



6. Når man når til ovenstående skærbilled, skal man trykke "OK". Gem listen ved "OK" på "Ja".



(Gem Kanalsøgning)

Indstillingerne er nu opdateret.

Tryk TV Afslut



Brugervejledning til denne tv-boks finder du på www.jyllingekabeltv.dk under fanen [kanaler](#)

Spørgsmål til instalation af denne tv-boks:

Ring til Stofa Support 88 30 30 20

Spørgsmål om køb eller leje af ny Stofa tv-boks, Stofa kort og tv-kanaler:

Ring til Kundeservice 88 30 30 30

Bestyrelsen Jyllinge Kabel-TV Forening
11. maj 2012